

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Sistem cu boxe active)

manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să
vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/register



caracteristici

SoundConnect

SoundConnect vă permite să redați semnalul audio de la un televizor Samsung compatibil cu tehnologia Bluetooth pe sistemul Audio Wireless - Soundbar printr-o conexiune Bluetooth și să controlați sunetul.

HDMI

HDMI transmite simultan semnale video și audio și oferă o imagine mai clară.

Unitatea dispune de funcția ARC, prin care vi se permite să ascultați sunetul de la televizor cu ajutorul cablului HDMI, prin Wireless Audio - Soundbar (Audio Wireless - Soundbar). Această funcție este disponibilă numai când conectați unitatea la un televizor compatibil cu ARC.

Surround Sound

Caracteristica de sunet Surround Sound adaugă adâncime și spațiozitate experienței dvs. de ascultare.

Subwoofer Wireless

Modulul wireless Samsung elimină cablurile dintre unitatea principală și subwoofer.

Subwooferul este conectat la un modul wireless compact, care comunică cu unitatea principală.

Modul Special Sound (Sunet special)

Puteți selecta dintre 5 moduri de sunet - MUSIC (MUZICĂ), VOICE (VOCE), SPORTS (SPORT), CINEMA, și STANDARD, în funcție de tipul de conținut pe care doriți să îl audiți.

Telecomandă multifuncțională

Puteți utiliza telecomanda sistemului Soundbar pentru a controla televizorul conectat la această unitate.

Telecomanda are o tastă rapidă pentru televizor, care vă permite să executați diverse operații prin simpla apăsare a unui buton.

Sistem cu boxe active

Această unitate este echipată cu un sistem de boxe active, care oferă sunet de înaltă calitate într-o singură unitate subțire. Această unitate nu necesită cabluri boxe și boxe satelit, așa cum este de cele mai multe ori cazul sistemele de sunet surround convenționale.

Suport pentru USB Host

Puteți conecta și reda muzică de pe dispozitive de stocare externe USB, cum sunt MP3 playerele, memoriile USD, etc cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Soundbar.

Funcția Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

LICENȚĂ



Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.



Pentru brevete DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS Licensing Limited. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD și Simbolul sunt mărci comerciale înregistrate și DTS 2.0 Channel este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

HDMI

HDMI, High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și alte țări.

- Pentru a trimite întrebări și solicitări corelate cu programele open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).

informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.



Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.


ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.


PRECAUȚII

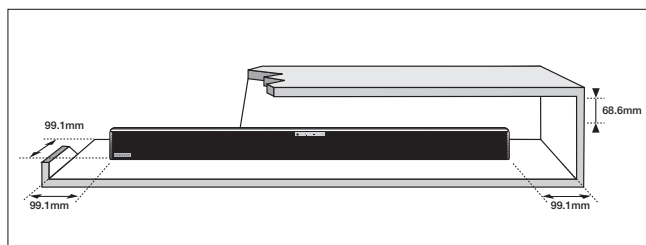


Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității. Instalați unitatea în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.



În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defec-tarea aparatului.

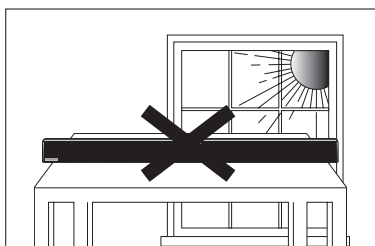


Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

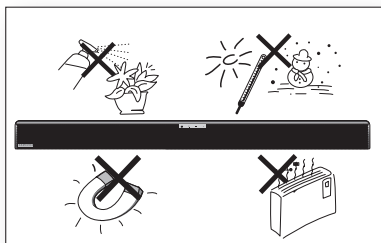

Protejați aparatul de umiditate (de ex. vase) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități.

Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.

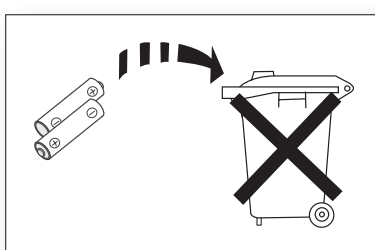

Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.

Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

Nu aruncați bateriile în foc.

Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.

Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.

- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații:
 - (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.



conținut

CARACTERISTICI	2	Caracteristici
	2	Licență
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ	3	Avertismente privind siguranța
	4	Precauții
INIȚIERE	6	Înainte de a citi manualul utilizatorului
	6	Accesorii incluse
DESCRIERI	7	Panoul frontal
	8	Panoul dorsal
TELECOMANDA	9	Prezentarea telecomenzii
CONEXIUNI	10	Instalarea suportului de perete
	12	Conectarea subwoofer-ului wireless
	13	Conectarea unui dispozitiv extern cu ajutorul cablului HDMI
	14	Conectarea unui dispozitiv extern cu ajutorul cablului audio (analogic) sau optic (digital)
FUNCȚII	15	Mod intrare
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Utilizarea telecomenzii
	22	Upgrade software
DEPANARE	23	Depanare
ANEXĂ	24	Specificații

ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI

Aveți în vedere următoarele informații înainte de a citi acest manual.

Pictogramele utilizate în manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	Atenție	Indică situația în care o funcție nu funcționează sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

Instrucțiuni de siguranță și depanare

- 1) Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu instrucțiunile privind siguranța înainte de a utiliza acest produs. (Consultați pagina 3)
- 2) Dacă survine o problemă, consultați secțiunea Depanare. (Consultați pagina 23)









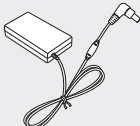


Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parțial sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.

ACCESORII INCLUSE

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.


			 (Șurub suport:2EA)  (Șurub:2EA)	 (Suport cu montare pe perete L: 1EA)  (Suport cu montare pe perete D: 1EA)
Telecomandă/ Baterii (dimensiune AAA)	Manualul utilizatorului	Ghid pentru montarea pe perete	Șurub	Suport cu montare pe perete
				
Cablu de alimentare	Adaptor	Cablu Aux	Cablu USB	



- Aspectul accesoriilor poate diferi puțin față de imaginile de mai sus.
- Utilizați cablul USB dedicat pentru a conecta dispozitivele USB externe la unitate.

descrieri

PANOUL FRONTAL

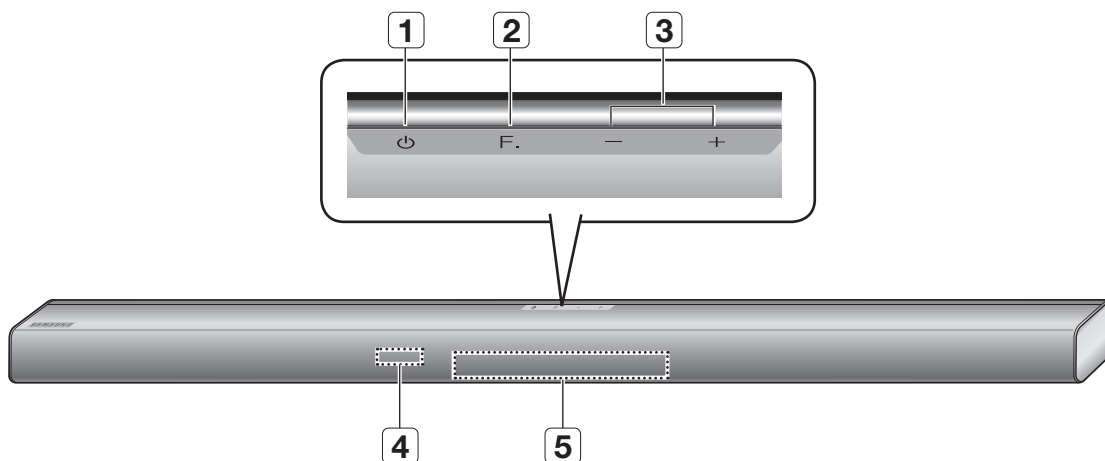


1	BUTONUL POWER	Pornește și oprește sistemul Wireless Audio - Soundbar.
2	BUTON FUNCȚII	<p>Selectează intrarea D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.</p> <p>- Dacă mențineți apăsat mai mult de 3 secunde butonul (F.) când sistemul Soundbar este pornit, acesta se va comporta apoi ca butonul MUTE. Pentru a anula configurarea butonului MUTE, mențineți din nou apăsat butonul (F.) timp de cel puțin 3 secunde.</p>
3	VOLUME + / -	<p>Controlează nivelul volumului.</p> <p>Valoarea numerică asociată cu nivelul volumului apare pe afișajul frontal.</p>
4	SENZOR PENTRU TELECOMANDĂ	Telecomanda poate controla numai sistemele Soundbar produse de SAMSUNG.
5	DISPLAY	<p>Afișează modul curent.</p> <p>- Dacă nu apăsați niciun buton de pe aparat sau de pe telecomandă timp de 15 secunde, afișajul se va stinge automat.</p> <p>- Afișajul nu se va opri automat în modurile de redare BT READY (PREGĂTIT BT), SEARCH (CĂUTARE) TV REQUEST (SOLICITARE TV) sau USB PLAYING (REDARE USB).</p>



- Când porniți această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.
- Dacă doriți să ascultați sunetul numai prin sistemul Audio Wireless - Soundbar, trebuie să opriți difuzoarele televizorului din meniul Audio Setup (Configurare audio) al televizorului. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

PANOUL DORSAL

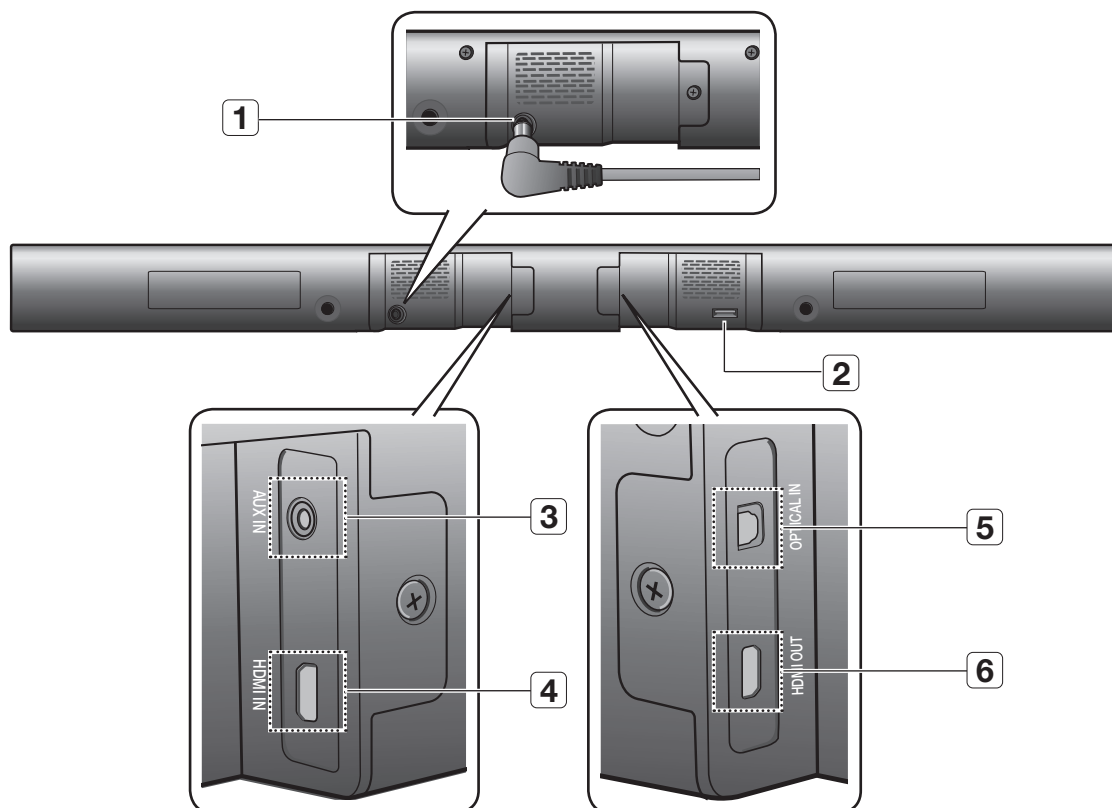

1	CABLU DE ALIMENTARE	<p>1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare cu curent alternativ.</p> <p>2. Conectați mini-conectorul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.</p> <p>3. Conectați cablul de alimentare al adaptorului de curent alternativ la priză.</p>
2	PORT USB	<p>Conectați aici dispozitive USB, cum sunt MP3 playerele, pentru a reda fișiere de pe acestea.</p> <p>- Utilizați Cablu USB furnizat când montați sistemul pe perete.</p>
3	AUX IN	Conectați la ieșirea analogică a unui dispozitiv extern.
4	MUFE DE INTRARE HDMI	Primește semnale audio și video simultan, de la o sursă externă, printr-un cablu HDMI.
5	OPTICAL IN	Conectați la ieșirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
6	MUFĂ HDMI OUT	Utilizată pentru ieșirea semnalelor audio și video simultan, printr-un cablu HDMI.

- !**
- Când deconectați cablul de alimentare al adaptorului de alimentare cu curent continuu de la priză, țineți de ștecher. Nu trageți de cablu.
 - Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de curent alternativ înainte de realizarea tuturor conexiunilor între componente.

telecomanda

PREZENTAREA TELECOMENZII

BUTONUL POWER

Pornește și oprește sistemul Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE

Apăsați pentru a selecta o sursă Soundbar conectată.

AUTO POWER

Sincronizează Soundbar prin intermediul conexiunii optice prin mufa optică, astfel încât această caracteristică să pornească odată cu televizorul dvs.

REPEAT

Selectați Repeat File, All, Random.

VOLUM TV

Comută între canalele TV disponibile. Reglează nivelul volumului televizorului.

TV MUTE

Oprește sunetul de la televizor. Apăsați din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.

TV INFO, TV PRE-CH

Afișează starea curentă a televizorului. Se deplasează la următorul canal TV.

BUTONUL CONTROL


Redați, întrerupeți sau opriți redarea unui fișier muzical sau căutați înainte sau înapoi fișierul muzical.

SOUND EFFECT

Selectează efectele de sunet: (MUSIC (MUZICĂ), VOICE (VOCE), SPORTS (SPORT), CINEMA și STANDARD)

Surround Sound

Această funcție adaugă adâncime și spațiozitate sunetului. (Extensie sunet surround)

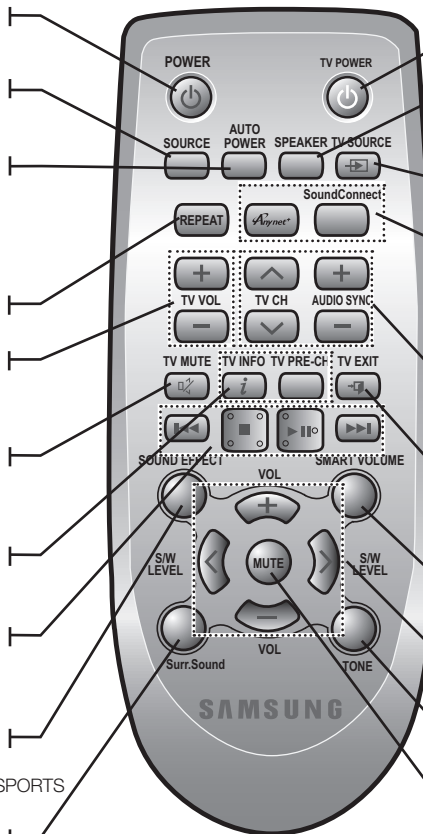

BUTONUL TV POWER

Pornește și oprește telefonul

SPEAKER

Acest buton vă permite să ascultați sunetul furnizat de Soundbar pe televizorul dvs.

TV SOURCE

Apăsați pentru a selecta sursa video a televizorului conectat.

Anynet+, SoundConnect

Anynet+ vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Emite sunetul de la televizor pe sistemul Soundbar prin conexiune Bluetooth și controlează sunetul.

CANAL TV, AUDIO SYNC

Comută între canalele TV disponibile. Utilizat pentru sincronizarea semnalelor video și audio în cazul conectării la un televizor.

IEȘIRE TV

Ieșire din modul TV (funcționează similar butonului EXIT (IEȘIRE) de pe telecomanda televizorului)

SMART VOLUME

Reglează și stabilizează nivelul volumului în cazul unei schimbări bruște.

VOLUME, S/W LEVEL

Reglează nivelul volumului unității. Reglează nivelul volumului subwooferului.

TONE

Reglare individuală BASS, ÎNALTE. Utilizați tastele de reglare a volumului.




MUTE

Oprește sunetul unității principale. Apăsați din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.



- Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.
- În funcție de televizorul utilizat, este posibil să nu puteți controla televizorul cu această telecomandă. Dacă nu reușiți, acționați televizorul utilizând telecomanda proprie.
- Tehnologia SSE este deținută și oferită de Sonic Emotion.

Instalarea bateriilor în telecomandă

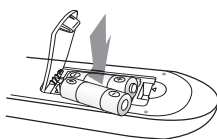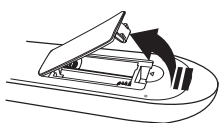

1. Ridicați capacul din spatele telecomenzii, așa cum este indicat în figură.

2. Introduceți două baterii AAA. Potrivii marcasele "+" și "-" minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.

3. Fixați la loc capacul. În condiții de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.

Zona de acoperire a telecomenzii


Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată și într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroșu.

INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE


Puteți utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.

Precauții la instalare

- Instalați numai pe un perete vertical.
- La locația de instalare evitați temperatura sau umiditatea ridicate sau pereții care nu pot susține greutatea echipamentului.
- Verificați duritatea peretelui. Dacă peretele nu este suficient de dur pentru a susține sistemul, ranforșați-l sau montați sistemul pe alt perete care îi poate susține greutatea.
- Utilizați dibluri adecvate pentru peretele pe care montați sistemul (rigips, metal, lemn, etc.). Dacă este posibil, fixați șuruburile de montat în grinzi.
- Achiziționați șuruburile de fixare pe perete în funcție de tipul și grosimea peretelui pe care montați sistemul Soundbar.
- Diametru : M5
- Lungime : L 35 mm sau mai mult recomandat
- Conectați cablurile între unitate și dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea pe perete.
- Opriti echipamentul și scoateți-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.





1. Așezați ghidul de instalare lângă perete.
 - Ghidul de instalare trebuie să fie în poziție orizontală perfectă.
 - Instalați cu cel puțin 5 cm sub televizor, dacă acesta este montat pe perete.
2. Marcați pe perete locul unde vor fi montate diblurile și apoi îndepărtați ghidul de instalare.
3. Fixați suportul de perete și șuruburile la locația marcată.
 - Suportul din partea stângă este diferit de cel din partea dreaptă.
4. Fixați cele două șuruburi de fixare în orificiile din spatele sistemului Soundbar, în părțile stângă și dreaptă.
5. Introduceți Cablu USB în aparat înainte de montarea pe perete.
6. Introduceți șuruburile din partea din spate a sistemului Soundbar în orificiile suportului de montare pe perete. Pentru siguranța instalării, împingeți complet șuruburile suportului în partea inferioară a orificiilor.

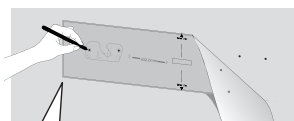

Detașarea Suportului de Perete

1. Ridicați sistemul Soundbar așa cum este indicat în imagine, pentru a-l detașa de suportul de perete.

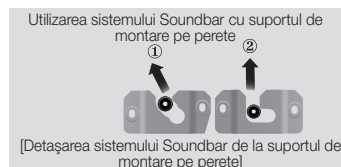


- Nu vă agățați de unitatea montată și evitați impactul sau scăparea pe jos a unității.
- Fixați aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea persoanelor sau avarierea produsului.
- Când unitatea este montată pe perete, nu permiteți accesul copiilor la cabluri, deoarece aceștia pot cauza căderea aparatului.
- Pentru a garanta funcționalitatea suportului montat pe perete, montați sistemul de sunet ca cel puțin 5 cm sub televizor, dacă acesta este montat pe perete.
- Din motive de siguranță, dacă nu montați unitatea pe perete, așezați-o pe o suprafață plană, fermă, pe care riscul de cădere este redus.


CONECTAREA SUBWOOFER-ULUI WIRELESS

ID-ul de legare a subwoofer-ului este prezent din fabrică, iar unitatea principală și subwoofer-ul sunt legate (conectate wireless) automat la pornire. Dacă indicatorul **LINK** nu este aprins când unitatea principală și subwoofer-ul sunt pornite, setați ID-ul conform procesului de mai jos.

1. Introduceți în priză cablurile unității principale și subwoofer-ului.
2. Mențineți apăsat butonul **ID SET** din partea din spate a subwoofer-ului timp de 5 secunde.
 - Indicatorul **STANDBY** se stinge și indicatorul **LINK** (LED-ul ALBASTRU) clipește rapid.

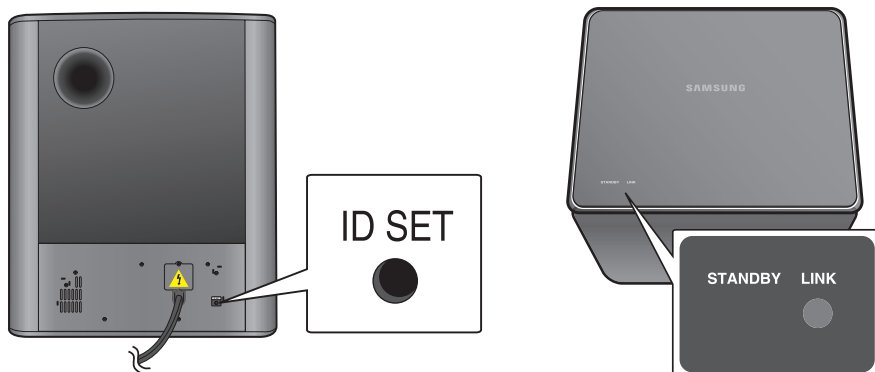

3. Când este oprită unitatea principală (modul STANDBY), mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul **MUTE** de pe telecomandă.
4. Pe afișajul OLED al unității principale apare mesajul **ID SET**.
5. Pentru a finaliza conectarea, porniți unitatea principală când clipește LED-ul albastru al subwoofer-ului.
 - Unitatea principală și subwoofer-ul sunt acum legate (conectate).
 - Indicatorul Link (LED-ul albastru) se aprinde și subwoofer-ul este pornit.
 - Vă puteți bucura de o calitate superioară a sunetului de la subwoofer-ul wireless, selectând efectul de sunet. (Consultați pagina 20)

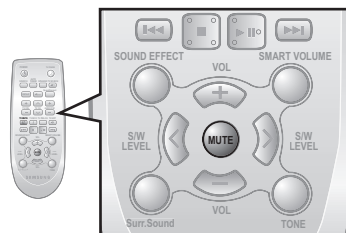

- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.
- Dacă unitatea principală este oprită, subwooferul wireless va intra în modul standby, iar pe ecranul superior va fi afișat indicatorul STANDBY. După 30 de secunde, indicatorul verde LINK va începe să clipească.
- Dacă folosiți un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență (2,4Ghz) în apropierea sistemului, este posibilă întreruperea sunetului din cauza interferențelor.
- Distanța de transmisie a unei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală și modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
- Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, urmați pașii 1 – 5 de mai sus pentru a reîncerca conectarea între unitatea principală și subwoofer-ul wireless.




- Antena wireless de recepție este încorporată în subwoofer-ul wireless. Feriți aparatul de apă și umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiere, asigurați-vă că zona din jurul subwoofer-ului wireless nu este bruiată de niciun obiect.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN CU AJUTORUL CABLULUI HDMI

HDMI este o interfață digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector, DVD player, Blu-ray player, set top box și altele.

HDMI elimină pierderile de semnal apărute la conversia analogică și vă permite să vă bucurați de o calitate superioară video și audio, ca și cum sursa inițială ar fi digitală.

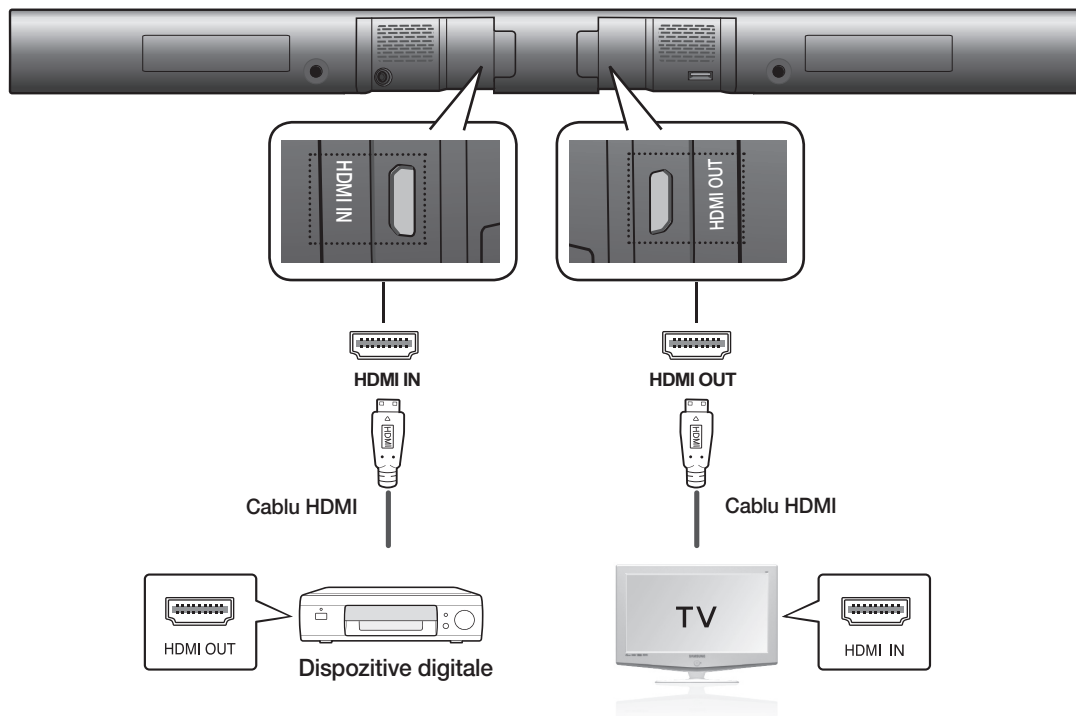

HDMI IN

Conectați un cablu HDMI (nu sunt furnizate) de la mufa de intrare HDMI IN din spatele aparatului la mufa de ieșire HDMI OUT a dispozitivelor digitale.

și,

HDMI OUT (HDMI)

- Conectați un cablu HDMI de la mufa de ieșire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN a televizorului.



- HDMI este o interfață care permite transmiterea digitală a semnalului video și audio cu un singur conector.

HDMI OUT (ARC)

- Funcția ARC permite emiterea sunetului digital prin intermediul portului de ieșire HDMI OUT (ARC). Aceasta poate fi activată doar atunci când sistemul Soundbar este conectat la un televizor care acceptă funcția ARC.
- Funcția Anynet+ trebuie să fie activată.




- Această funcție nu este disponibilă în situația în care cablul HDMI nu acceptă ARC.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN CU AJUTORUL CABLULUI AUDIO (ANALOGIC) SAU OPTIC (DIGITAL)

Această secțiune prezintă două modalități (digitală și analogă) de conectare a unității la TV.

Unitatea este echipată cu o mufă optică digitală și una analogică pentru conectarea unui televizor.

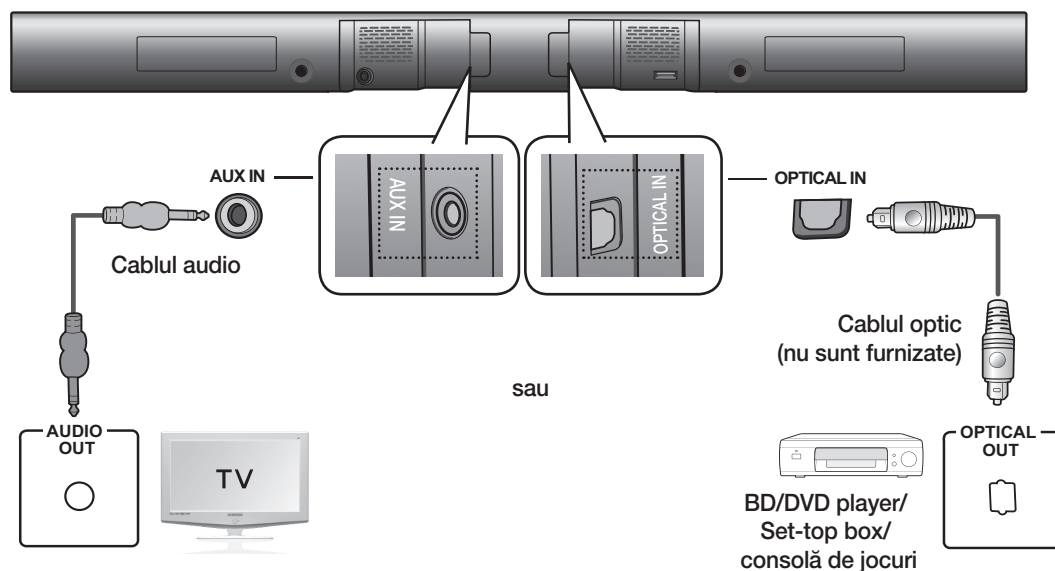

AUX IN

Conectați mufa AUX IN (Audio) a unității la mufa AUDIO OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă. Asigurați-vă că ați potrivit corect culorile conectorilor.

sau,

OPTICAL IN

Conectați mufa de intrare digitală a unității principale la mufa IEȘIRE DIGITALĂ a televizorului sau a dispozitivului sursă.



- Nu conectați cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu curent decât după ce ați realizat toate conexiunile.
- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

funcții

MOD INTRARE


Puteți selecta intrarea D.IN, AUX, HDMI, BT, TV sau USB.

Apăsați butonul corespunzător de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit sau apăsați **(F.)** pentru a selecta una dintre opțiunile: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV sau USB.

Mod intrare	Afișaj
Intrarea digitală optică	D.IN
Intrare AUX	AUX
Intrarea HDMI	HDMI
Modul BLUETOOTH	BT
Mod TV	TV
Modul USB	USB

Unitatea se oprește automat în următoarele situații:

- MODUL BT/TV
 - Dacă nu este conectat timp de aproximativ 25 de minute.
- MODUL USB/HDMI/ARC/D.IN
 - Dacă nu este emis semnal audio timp de 25 de minute.
- MODUL AUX
 - Când este conectat cablul AUX, dacă nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă sau de pe panoul unității timp de 8 ore.
 - Dacă nu este conectat cablul AUX timp de 25 de minute.
 - Activați funcția Opreire automată ON sau OFF, apăsați și mențineți apăsat butonul ►|| timp de 5 secunde. Pe afișaj apare AUTO POWER DOWN ON / OFF.

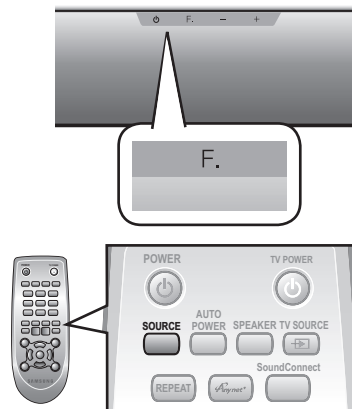

- Funcția ARC este activată în modul D.IN dacă unitatea este conectată la un televizor care acceptă ARC.
- Pentru a opri funcția ARC, opriți funcția Anynet.
- Utilizați cablul furnizat dacă memoria flash USB nu poate fi conectată direct la unitate.

BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!


Ce este Bluetooth?

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecțiuni de funcționare când:
 - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de emisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Soundbar.
 - Este supus la variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
 - Este supus la interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați sistemul Soundbar cu dispozitivul Bluetooth de la o distanță mică.
- Cu cât distanța dintre aparatul Soundbar și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Conexiunea Bluetooth funcționează numai când aparatul este în apropiere unității centrale. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă distanța dintre dispozitive este mai mare decât raza de recepție. Chiar și în interiorul acestei raze de recepție, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi ușile sau pereții.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferențe electrice în timpul funcționării.

Conectarea sistemului Soundbar la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căști stereo compatibile Bluetooth.

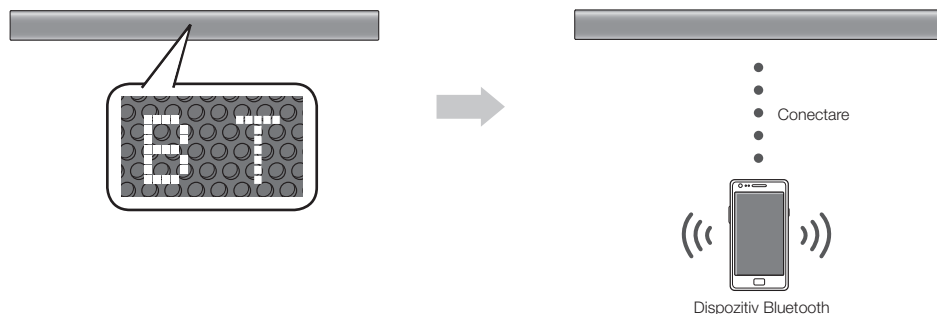

1. Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomanda sistemului Soundbar pentru a afișa mesajul **BT**.
 - Pe afișajul frontal al sistemului Soundbar va apărea **BT READY**.
2. Deschideți meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să îl conectați. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru căști Stereo pe dispozitivul Bluetooth.
 - Veți vedea o listă a dispozitivelor scanate.
4. Selectați **"[Samsung] Soundbar"** din listă.
 - Când sistemul Soundbar este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, pe afișajul frontal va fi afișat **Device name (Nume dispozitiv) ⇒ BT**.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth nu a fost împerecheat cu sistemul Soundbar, ștergeți dispozitivul "[Samsung] Soundbar" găsit de dispozitivul Bluetooth și căutați din nou sistemul Soundbar.
 - Dacă sistemul Soundbar este în alt mod (cu excepția modului TV), puteți trece în modul Bluetooth utilizând dispozitivul inteligent.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
 - Puteți asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Wireless Audio - Soundbar.
 - În modul BT, funcțiile Repeat (Repetare) nu sunt disponibile. Pentru anumite dispozitive Bluetooth, funcțiile PLAY/STOP/NEXT/PREV (REDARE/STOP/ÎNAINTE/PREVIZUALIZARE) nu sunt disponibile.



- La conectarea unui dispozitiv Bluetooth la sistemul Soundbar este posibil să vi se solicite un cod PIN (parolă). Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceți <0000>.
- Sistemul Soundbar acceptă date SBC (44.1kHz, 48kHz).
- Caracteristica AVRCP este acceptată.
- Conectați numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți realiza conectarea la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands Free).
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- După ce ați oprit sistemul Soundbar și ați deconectat împerecherea, aceasta nu va fi restaurată automat. Pentru reconectare, trebuie să împerecheați dispozitivele din nou.
- Sistemul Soundbar ar putea să nu ruleze corect funcțiile Bluetooth Search (Căutare Bluetooth) sau Connection (Conectare) în următoarele situații:
 - Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
 - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect.
 - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente și cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeași frecvență ca și dispozitivul Bluetooth pot cauza interferențe.
- După împerecherea dispozitivului în modul ARC/DIN/USB/HDMI/AUX selectați **"[Samsung] Soundbar"** din listă pentru a schimba automat la modul BT.

Pentru deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Soundbar

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Soundbar Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Sistemul Soundbar va fi deconectat.
- Când sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, va afișa mesajul **BT DISCONNECTED** (BT DECONECTAT) pe afișajul frontal.

Deconectarea sistemului Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul **(F.)** de pe panoul frontal al sistemului Soundbar pentru a comuta de la **BT** la un alt mod sau pentru a opri funcționarea sistemului Soundbar.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Soundbar înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)
- Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.



- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Soundbar și dispozitivul Bluetooth depășește 5 m.
- Dacă dispozitivul cu Bluetooth reîntră în raza de acțiune după ce a fost deconectat, puteți reinițializa sistemul Soundbar pentru a restaura împerecherea cu acesta.

Utilizarea funcției de pornire la conectarea prin Bluetooth

Când sistemul Soundbar este oprit, conectați prin Bluetooth dispozitivul inteligent la sistemul Soundbar pentru a-l porni.


1. Împerecheați dispozitivul inteligent cu sistemul Soundbar prin Bluetooth. (Pentru informații referitoare la conexiunile prin Bluetooth, consultați manualul dispozitivului dvs. inteligent.)
 2. Opriti sistemul Soundbar și apoi mențineți apăsat butonul **(F.)** de pe panoul frontal al acestuia până când pe afișaj apare Bluetooth Power On (Pornire Bluetooth).
 3. Acum, de fiecare dată când sistemul Soundbar este oprit și inițializați o conexiune Bluetooth cu dispozitivul inteligent, sistemul Soundbar pornește automat în modul Bluetooth.
- Selectați piesa pe care doriți să o redați de pe dispozitivul inteligent.

SOUNDCONNECT

SoundConnect vă permite să redați semnalul audio de la un televizor Samsung compatibil cu tehnologia Bluetooth pe sistemul Audio Wireless - Soundbar printr-o conexiune Bluetooth.

- Pentru a emite sunetul de la televizor pe sistemul Soundbar prin conexiunea Bluetooth, trebuie să împerecheați sistemul cu un televizor compatibil Bluetooth. După realizarea împerecherii, informațiile despre împerechere sunt înregistrate și păstrate. Nu vor mai fi afișate mesaje despre conectarea prin Bluetooth.
- Asigurați o distanță mică între sistemul Soundbar și televizor.
- Sistemul va reda sunetul de la televizor când este setat în modul SoundConnect și este conectat la televizor.
- Dacă schimbați cu alt mod, cu excepția modului TV, sau opriți sistemul Soundbar, va fi emis din nou sunetul prin boxele televizorului.

Conectarea sistemului Soundbar la un televizor Samsung compatibil Bluetooth

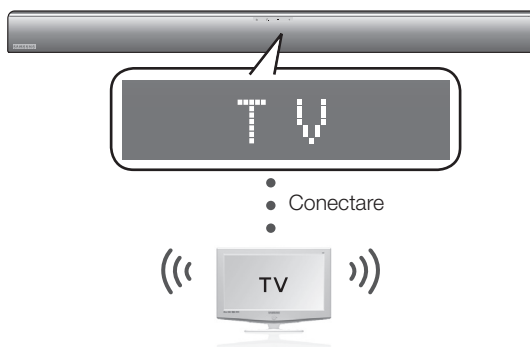

1. Porniți televizorul Samsung și sistemul Soundbar.
2. Setați la On (Activat) opțiunea Add New Device (Adăugare dispozitiv nou) din meniul SoundConnect Setting (Setare SoundConnect) al televizorului.
- În funcție de televizor, meniul de setări al acestuia poate include elementul SoundShare în locul elementului SoundConnect.
3. Apăsați butonul **(F.)** pentru a schimba modul sistemului Soundbar la TV. Va apărea un mesaj prin care sunteți întrebat dacă doriți să continuați cu împerecherea prin Bluetooth și pe ecranul televizorului va apărea mesajul "[Samsung] Soundbar".
4. Selectați <Yes> (Da) pe ecranul televizorului. Sistemul Soundbar se împerechează cu televizorul.


functii

- După împerechere, când schimbați modul sistemului Soundbar de la orice mod la TV, sistemul se va conecta automat la televizor.
- Soundbar Sistemul va reda sunetul de la televizor când este conectat la acesta.
- Schimbarea modului sistemului Soundbar de la modul TV la orice alt mod va anula conexiunea SoundConnect.
- Dacă doriți să anulați împerecherea curentă dintre sistemul Soundbar și televizor și să împerecheați sistemul Soundbar cu alt televizor:
 - Mențineți apăsat butonul **PLAY/PAUSE (REDARE/PAUZĂ)** al sistemului Soundbar timp de 5 secunde pentru a anula împerecherea existentă. Acum puteți realiza împerecherea cu alt televizor.
- În modul SoundConnect, puteți controla volumul și îl puteți întrerupe utilizând fie telecomanda televizorului, fie telecomanda sistemului Soundbar.



- Rază de acțiune TV SoundConnect
 - rază de împerechere recomandată: maxim 50cm
 - rază de acțiune recomandată: maxim 5m
- Dacă distanța dintre sistemul Soundbar și televizorul Samsung depășește 5m, conexiunea sau sunetul ar putea fi întrerupte. În această situație, conectați din nou sistemul la televizorul Samsung, în raza de acoperire.
- Asigurați-vă că modul SoundConnect al televizorului Samsung este activat înainte de a utiliza această funcție.
- Butoanele **PLAY** (REDARE), **NEXT** (ÎNAINTE), **PREV** (ÎNAPOI), **STOP** nu vor funcționa în modul SoundConnect.
- Funcția de pornire la conectarea prin Bluetooth
 - Sistemul Soundbar va fi pornit automat când porniți televizorul, dacă ați conectat televizorul și sistemul Soundbar prin funcția SoundConnect
 - Puteți seta această funcție la On (Pornit)/Off (Oprit) apăsând și menținând apăsat butonul **SOURCE** al sistemului Soundbar cel puțin 5 secunde, când sistemul este oprit. Dacă setați această funcție la Off (Oprit), sistemul se oprește automat când televizorul este oprit, dar nu pornește automat.
 - Această funcție este acceptată de televizoarele Samsung lansate în 2013.
- Funcția SoundConnect este acceptată de anumite modele lansate după 2012. Înainte de a începe, verificați dacă televizorul acceptă funcția SoundConnect (SoundShare). (Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului)

USB

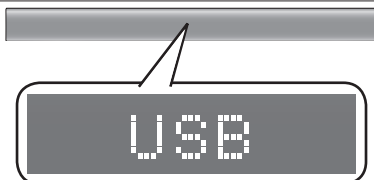


1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe partea laterală a unității.
2. Apăsați repetat butonul (**F.**) de pe panoul frontal al sistemului Soundbar până când este afișat **USB**.
3. Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
 - Conectarea sistemului Wireless Audio - Soundbar este finalizată.

Înainte de conectarea unui dispozitiv USB

Acordați atenție următoarelor aspecte:

- Dacă numele unui folder de pe un dispozitiv USB depășește 10 caractere, acesta nu va fi afișat de sistemul Soundbar.
- Acest produs ar putea să nu fie compatibil cu anumite tipuri de suporturi de stocare USB.
- Sistemul Soundbar acceptă fișiere în sistemul de fișiere FAT16 și FAT32.
 - Sistemul NTFS nu este acceptat.

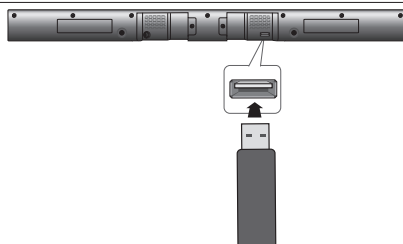


- Conectați un dispozitiv USB direct la portul USB al aparatului.
În caz contrar, ar putea apărea probleme de compatibilitate USB.
- Nu conectați mai multe dispozitive de stocare la aparat printr-un cititor de carduri multiplu. Este posibil să nu funcționeze corect.
- Protocoalele PTP ale camerelor digitale nu sunt acceptate.
- Nu îndepărtați dispozitivul USB în timp ce este citit.
- Fișierele muzicale protejate prin DRM (MP3, WMA) de pe site-uri web comerciale nu vor fi redade.
- Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- Telefoanele mobile nu sunt acceptate.
- Listă de compatibilitate

Format	Codec	Rată de eșantionare
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Dacă pe un dispozitiv USB sunt stocate mai multe foldere și fișiere, citirea ar putea dura.

UTILIZAREA TELECOMENZII

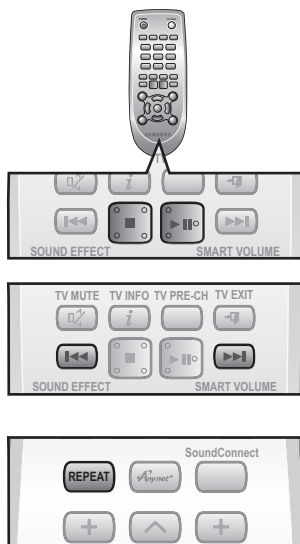

Redare/Pauză/Stop

În timpul redării, apăsați pe butonul ►||■.

- Apăsați butonul ►|| pentru a trece în pauză redarea fișierului.
Apăsați din nou butonul ►|| pentru relua redarea fișierului.
- Pentru a opri redarea, apăsați butonul Stop (■) în timpul redării.

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀, ▶▶.

- Dacă pe un dispozitiv USB există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ▶▶, este selectat fișierul următor.
- Dacă pe un dispozitiv USB există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ◀◀, este selectat fișierul anterior.

Utilizarea funcției REPETARE



Redarea repetată vă permite să repetați redarea unui fișier, a tuturor fișierelor, să redați fișiere aleator sau să dezactivați repetarea.

Apăsați butonul **REPEAT**.

- **REPETARE OPRITĂ:** Anulează funcția de redare repetată.
- **REPETARE FIȘIER:** Redă repetitiv același fișier.
- **REPETARE TOATE:** Redă repetitiv toate piesele, în ordine.
- **REPETARE ALEATORIE:** Redă piesele în ordine aleatorie. (O piesă care a fost deja redată poate fi redată din nou.)



- Puteți seta funcția REPETARE în timpul redării muzicii de pe o unitate USB.

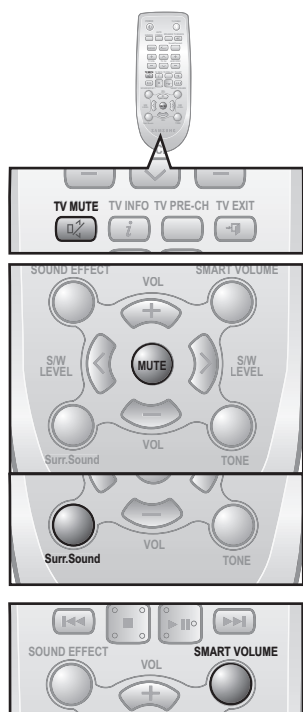

Oprirea sunetului

Este utilă când trebuie să răspundeți la ușă sau la telefon.

1. Pentru a opri sunetul unității, apăsați butonul **MUTE** de pe telecomandă.
2. Pentru a opri sonorul de la televizor, apăsați butonul **TV MUTE** (🔇) de pe telecomandă.
3. Apăsați din nou butonul **MUTE / TV MUTE** (🔇) de pe telecomandă (sau butonul **VOLUME +/-**) pentru a restaura sunetul.

Utilizarea funcției Surround Sound

Caracteristica Surround Sound adaugă adâncime și spațiozitate sunetului.

Apăsați **Surr.Sound** (Sunet surround) de pe telecomandă.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- Când activați sunetul surround, funcțiile Volum inteligent și Efecte de sunet sunt dezactivate automat.

Utilizarea funcției SMART VOLUME

Reglează și stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare bruscă a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

Apăsați butonul **SMART VOLUME** de pe telecomandă.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- Când activați volumul inteligent, funcțiile Sunet surround și Efecte de sunet sunt dezactivate automat.

Utilizarea funcției SOUND EFFECT

Puteți selecta dintre 5 moduri de sunet - MUSIC (MUZICĂ), VOICE (VOCE), SPORTS (SPORT), CINEMA, și STANDARD, în funcție de tipul de conținut pe care doriți să îl auziți.

Apăsați butonul **SOUND EFFECT** de pe telecomandă.

- Selectați modul **STANDARD** dacă doriți să ascultați sunetul original.




- Se recomandă să selectați un efect de sunet în funcție de materialul sursă și de preferințele personale.
- Când alegeți un mod Efecte de sunet (cu excepția modului STANDARD), funcțiile Sunet surround și Volum inteligent sunt dezactivate automat.

Utilizarea funcției S/W LEVEL

Puteți controla volumul de bază cu ajutorul tastei Nivel S/W de pe telecomandă.

1. Apăsați butonul **S/W LEVEL** de pe telecomandă.
2. Pe afișaj va apărea **"SW 0"**.
3. Apăsați butonul **<** sau **>** de pe tasta **LEVEL** dacă doriți să creșteți sau să reduceți volumul subwooferului. Puteți seta valori între SW -6 și SW +6.

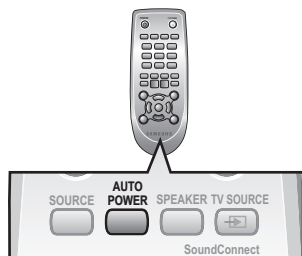

Utilizarea funcției AUTO POWER LINK

Când conectați sistemul la un televizor printr-un cablu optic digital, setați funcția de pornire automată la ON (PORNIT), pentru ca sistemul Soundbar să pornească automat când porniți televizorul.

Apăsați butonul **AUTO POWER** de pe telecomanda sistemului Soundbar pentru a activa sau dezactiva funcția **PORNIRE AUTOMATĂ**.

- Funcția de legare alimentare automată este activată/dezactivată de fiecare dată când apăsați **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Afișaj
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- Aceste funcții sunt disponibile numai când funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată.



Utilizarea funcției AUDIO SYNC

Dacă sistemul Soundbar este conectat la un televizor digital, semnalul video ar putea să nu fie sincronizat cu semnalul audio. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

Apăsați **AUDIO SYNC +/-** de pe telecomanda unității.

- Puteți utiliza butoanele + și - pentru a seta întârzierea sunetului la valori între 0 ms și 300 ms.




- În modul USB, TV sau modul BT, este posibil ca funcția Audio Sync să nu funcționeze.



Utilizarea funcției TONE

Apăsați **TONE** de pe telecomanda sistemului Soundbar.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel: TREBLE → BASS. Apăsați butonul **VOL +** sau **VOL -** pentru a crește sau a reduce volumul înaltelor sau al bassului. Puteți alege o valoare între -3 și +3 pentru setarea tonului.




Butonul SPEAKER

Dacă televizorul și sistemul Soundbar sunt conectate prin HDMI, acest buton vă permite să optați dacă doriți să redați sunetul prin boxele televizorului sau prin sistemul Soundbar.

Apăsați **SPEAKER** de pe telecomanda unității.

MOD AUDIO	BOXĂ	Derulare afișaj	Afișaj
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

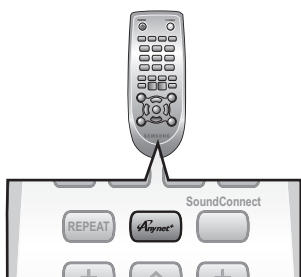

Utilizarea funcției Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

Funcția Anynet+ se oprește și pornește de fiecare dată când apăsați **Anynet+**.

1. Conectați aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultați pagina 13)
2. Setați funcția Anynet+ pe televizor și pe sistemul Soundbar la ON (ACTIVAT).



- În funcție de televizor, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu poată fi afișate.
- Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs. Verificați dacă există sigla **Anynet+**. (Dacă televizorul are o siglă **Anynet+**, aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.)

Utilizarea funcțiilor televizorului (numai cu televizoare Samsung)

- Apăsați butonul **TV SOURCE** de pe telecomandă pentru a schimba sursa de intrare a televizorului.
- Apăsați butonul **TV INFO** de pe telecomandă pentru a afișa informații despre canalele TV.
- Apăsați butonul **TV CH** de pe telecomandă pentru a selecta canal televizorului.
- Apăsați **TV VOL** de pe telecomandă pentru a crește sau a reduce nivelul volumului.
- Utilizați butonul **TV PRE-CH** pentru a vă deplasa la canalul anterior în modul TV.
- Pentru a părăsi meniul TV, utilizați butonul **TV EXIT** (Funcționează similar butonului EXIT (IEȘIRE) de pe telecomanda televizorului)



- Când apăsați butonul **SoundConnect**, sunetul de la televizor este transmis de sistemul Soundbar prin conexiune Bluetooth. Sistemul Soundbar controlează, de asemenea, volumul sunetului, calitatea sunetului, etc.
- Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.


UPGRADE SOFTWARE

Samsung ar putea oferi în viitor upgrade pentru firmware-ul sistemului Wireless Audio - Soundbar.

Dacă este disponibil un upgrade, puteți realiza upgrade pentru firmware prin conectarea unei unități USB pe care aveți salvată versiunea de upgrade firmware la portul USB al sistemului Soundbar.

Dacă există mai multe fișiere de upgrade, trebuie le copiați pe rând pe unitatea USB și să realizați upgrade pentru firmware cu un singur fișier odată.

Accesați Samsung.com sau contactați centrul de asistență Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fișierelor de upgrade.

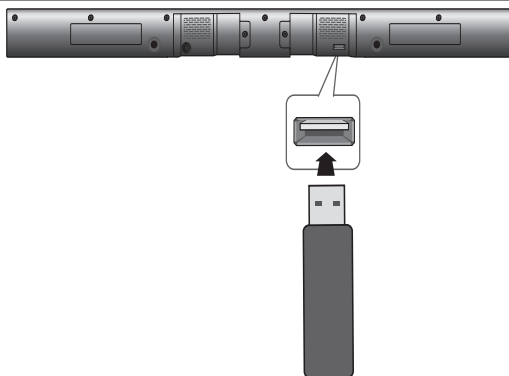

- Introduceți unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB al unității principale.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării versiunii de upgrade. Unitatea se va opri automat după instalarea versiunii de upgrade al firmware-ului. La realizarea de upgrade software, setările vor reveni la valorile prestabilite (din fabrică). Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplemanta după upgrade.
- După finalizarea actualizării software-ului, opriți aparatul și mențineți apăsat butonul (■) pentru a reseta aparatul.
- Dacă procedura de upgrade a firmware-ului eșuează, vă recomandăm să formatați unitatea USB în sistem FAT16 și să reîncercați.
- Pentru o procedură de upgrade corectă, nu formatați unitatea USB în sistem NTFS, deoarece acest sistem nu este suportat.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.

depanare

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

Comportament	Verificare	Soluție
Unitatea nu poate fi pornită.	<ul style="list-style-type: none"> Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați cablul de alimentare la priză.
O funcție nu operează când butonul este apăsat.	<ul style="list-style-type: none"> Există electricitate statică în atmosferă? 	<ul style="list-style-type: none"> Scoateți cablul de alimentare și reconectați-l.
Nu este emis sunet.	<ul style="list-style-type: none"> Unitatea este conectată corect la televizor? Funcția Mute este activată? Volumul este dat la minim? 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați-le în mod corespunzător. Apăsați butonul Mute pentru a anula funcția. Reglați volumul.
Nu apare imaginea pe televizor atunci când funcția este selectată.	<ul style="list-style-type: none"> Ați conectat corespunzător componentele externe? 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați în mod corespunzător.
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> S-au consumat bateriile? Ați conectat corespunzător televizorul? 	<ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți bateriile cu unele noi. Mutați mai aproape de unitate.
Sunetul de la canalele stânga/dreapta este inversat.	<ul style="list-style-type: none"> Cablurile de ieșire stânga/dreapta de la televizor sunt conectate corect? 	<ul style="list-style-type: none"> Verificați canalele stânga/dreapta și conectați-le în mod corespunzător.
Funcția SoundConnect (împerechere TV) a eșuat.	<ul style="list-style-type: none"> Televizorul dvs. acceptă SoundConnect? Versiunea firmware a televizorului este cea mai recentă? A survenit o eroare la conectare? Resetați TV MODE și realizați din nou conexiunea. 	<ul style="list-style-type: none"> Funcția SoundConnect este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă SoundConnect. Actualizați firmware-ul televizorului la ultima versiune. Apelați centrul de service. Mențineți apăsat butonul ► timp de 5 secunde pentru a reseta aparatul.

SPECIFICAȚII

Nume model		HW-H550/ HW-H551	
GENERAL	USB		5V/0,5A
	Greutate	Unitatea centrală	2,2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Dimensiuni (L x Î x l)	Unitatea centrală	943 x 55 x 59,9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Interval temperatură de funcționare		+ 5 °C la 35 °C
	Interval umiditate de funcționare		10 % la 75 %
AMPLIFICATOR	Putere de ieșire nominală	Unitatea centrală	80W/CH, 30HM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	160W, 40HM, THD = 10%, 100Hz
	Raport semnal/zgomot (intrare analogică)		65dB
	Separare (1kHz)		65dB

* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea și sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează directive AES (Audio Engineering Society).

*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
- Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului.

※ Notificare de licență open source

- Pentru a trimite întrebări și solicitări referitoare la software-ul open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).



Prin prezenta, Samsung Electronics declară că Wireless Audio - Soundbar este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la <http://www.samsung.com>, mergeți la Suport > Căutare suport produs și introduceți numele modelului. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din UE.



Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Zonă	Centru de relații cu clienții ☎	Site Web
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/ support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/ hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/ support

Zonă	Centru de relații cu clienții ☎	Site Web
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Dispoziții privind eliminarea corectă a
bateriilor acestui produs]**

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



**Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)**

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

